



## MONTAGEANLEITUNG

<b>BODYSTYLE®</b>	<b>Artikel-Bezeichnung:</b>	<b>Bestellnummer:</b>
	Bugspoiler MT-10	6533145

### Inhalt des Befestigungssatzes:

4x Schraube M6x20 Metall  
4x Gummieinsatz mit Metallhülse  
4x Schraube M6x20 Kunststoff  
4x Mutter M6 Kunststoff

4x Haltewinkel  
1x Mittelteil  
4x Mutter M6 Metall  
1x Schraube M6x16

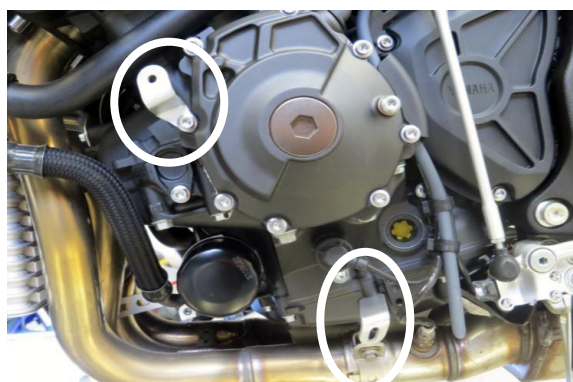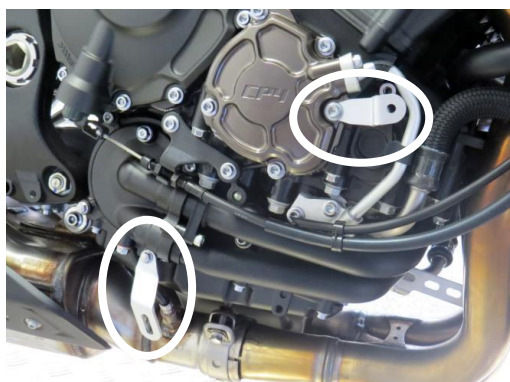

### Montage des Bugspoilers:

1. Setzen Sie die Gummieinsätze in die Löcher im Bugspoiler ein und schieben Sie die Metallhülsen in die Gummieinsätze ein.
2. Verbinden Sie die 2 Bugspoilerhälften mit dem Mittelteil mittels der 4 Kunststoffschrauben und Muttern.
3. Montieren Sie die Halter vorerst locker an den originalen Montagepunkten mit den originalen Schrauben, die M6x16 Schraube für den rechten vorderen Halter.
4. Befestigen Sie jetzt den Bugspoiler an den Haltern, ohne die Schrauben fest anzuziehen.
5. Richten Sie den Bugspoiler komplett aus und ziehen Sie die Schrauben fest.

Überlaufleitungen dürfen nicht in den Bugspoiler hineinlaufen, da hier Materialbruchgefahr besteht!

<b>Achtung! Wichtiger Montagehinweis</b>	<b>Brems-, Ölleitungen dürfen nicht geknickt werden. Achten Sie auf genügenden Abstand, um eine Gefährdung durch Scheuern vorzubeugen.</b>
<b>Stand: 23.08.16</b>	<b>Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten. Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der FECHTER DRIVE Motorsport GmbH</b>