

# MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**

**Artikel-Bezeichnung:**

Hinterradabdeckung  
Tracer 900 2018-2020

**Bestellnummer:**

6529789

**Inhalt des Befestigungssatzes:**

- 1x Hinterradabdeckung schwarz
- 1x Halter klein / 1x Halter groß
- 2x Schraube M6 x 25mm
- 2x Kunststoff-U-Scheibe groß für M6
- 2x Distanz 10 x 19mm für M6
- 2x Schraube M6 x 12mm
- 2x M6 Stoppmutter
- 2x Kunststoff-U-Scheibe klein für M6
- 1x Gummi-U-Scheibe



**Montage der Hinterradabdeckung:**

1. Demontieren Sie zuerst die Original-Radabdeckung. Die Originalschraube und Mutter von der rechten Seite werden zur Montage der BODYSTYLE Hinterradabdeckung wieder verwendet. Die originale Stahlschelle wird nicht weiterverwendet.
2. Befestigen Sie lose den kleinen Halter auf dem Originalhalter. Achten Sie darauf den Halter wie auf Bild 1 zu montieren (lange Gerade unten/kurze Gerade oben).
3. Befestigen Sie nun lose die Hinterradabdeckung zusammen mit dem großen Halter auf der Schwinge, siehe Bild 2.
4. Befestigen Sie nun auf der rechten Seite die Hinterradabdeckung mittels der noch vorhandenen Originalschraube aus Schritt 1. Die Gummi-U-Scheibe hierbei hinter die Radabdeckung montieren, siehe Bild 3.
5. Richten Sie alle Teile endgültig aus und ziehen Sie dann alle Schrauben fest an.

Bild 1



Bild 2


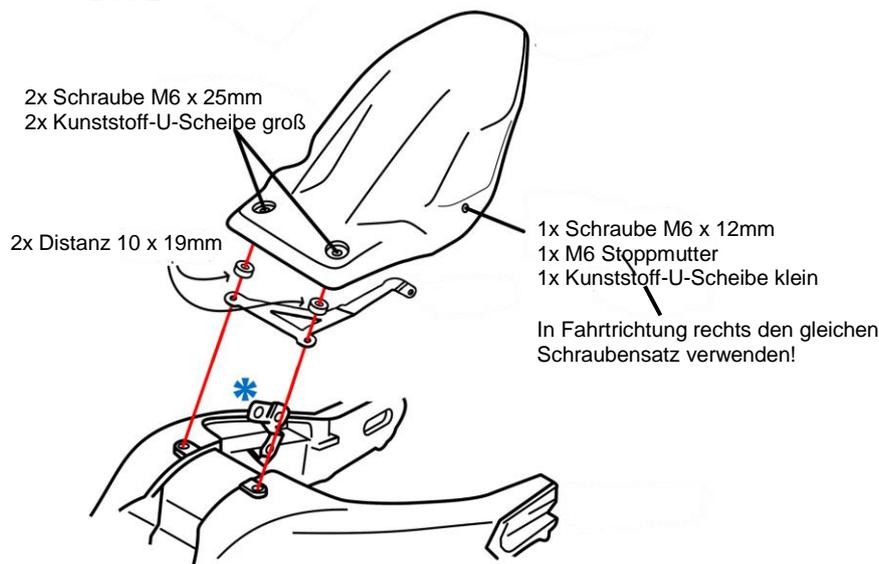


Bild 3

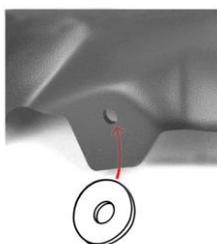

**Achtung!  
Wichtiger  
Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr
  - Bitte überprüfen Sie die Freigängigkeit des Hinterrads
- Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Stand:  
24.09.2020

Bodystyle ist ein eingetragenes Warenzeichen der  
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH