




## Anbauanleitung

Artikel-Nr. : **556S104...**  
Produkt : **Crash Ball Achse, hinten**  
Fahrzeughersteller : **Suzuki**  
Modell : **DRZ 400SM 2005 →**

### Bitte unbedingt Anbaureihenfolge beachten!

Befestigungskonus von links in die Achse einstecken. Rechten, mutterseitigen Crash Ball (Bunndurchmesser 9,5mm) mit Schraube M6x55 montieren. Linken Crash Ball (Bunndurchmesser 13,5mm) und Buchse (Außendurchmesser 20mm, h=12mm) mit Schraube M6x250 befestigen. Anzugsdrehmoment 8-10Nm beachten!

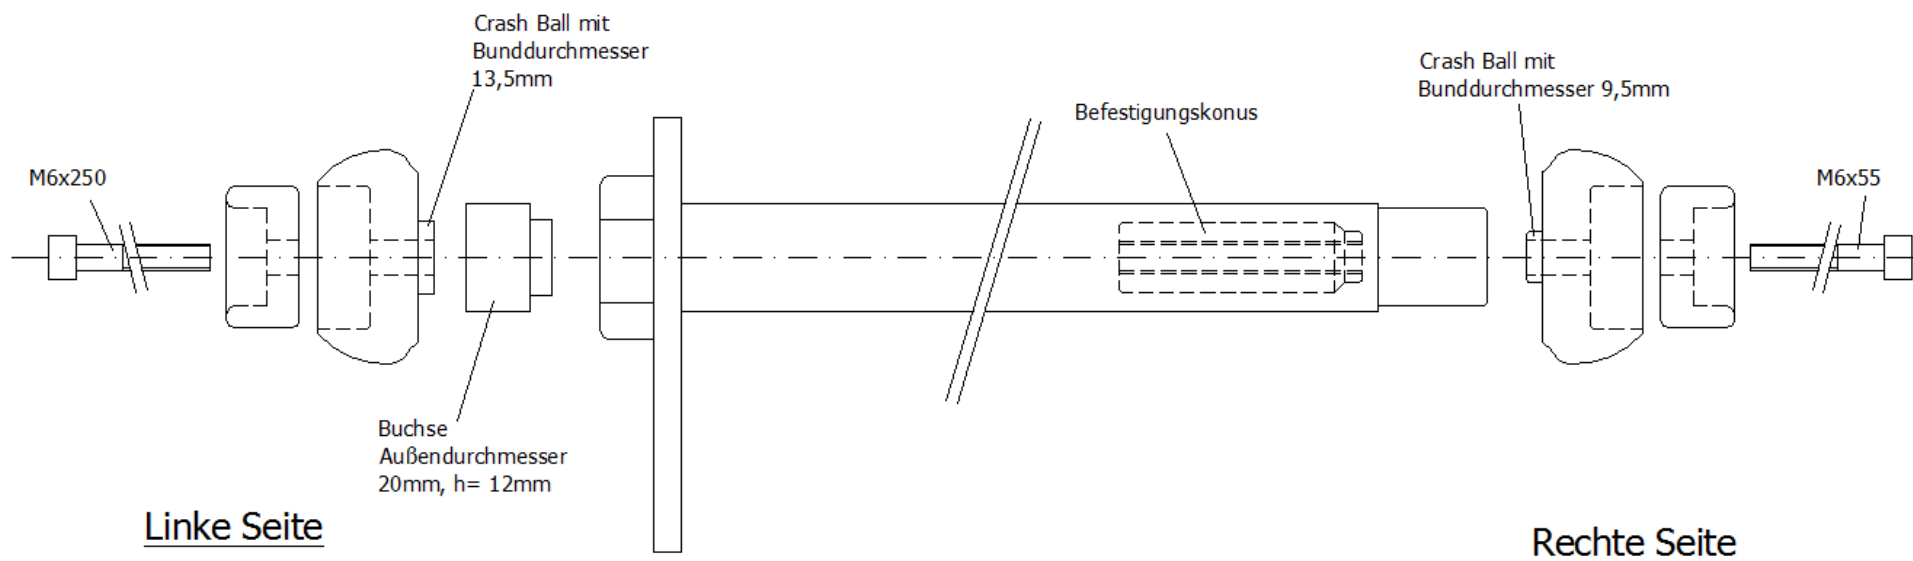




## Assembly instruction

Part-Nr. : **556S104...**  
Product : **crash ball axis, rear**  
Brand : **Suzuki**  
Model : **DRZ 400SM 2005 →**

### Caution: it is mandatory to install parts in order as described!

Put fitting taper bolt from left side inside axis. Install right crash ball (collar diameter 9,5mm) with bolt M6x55. Install left crash ball (collar diameter 13,5mm) and spacer (outside diameter 20mm, h=12mm) with bolt M6x250. Observe torque of 8-10Nm !

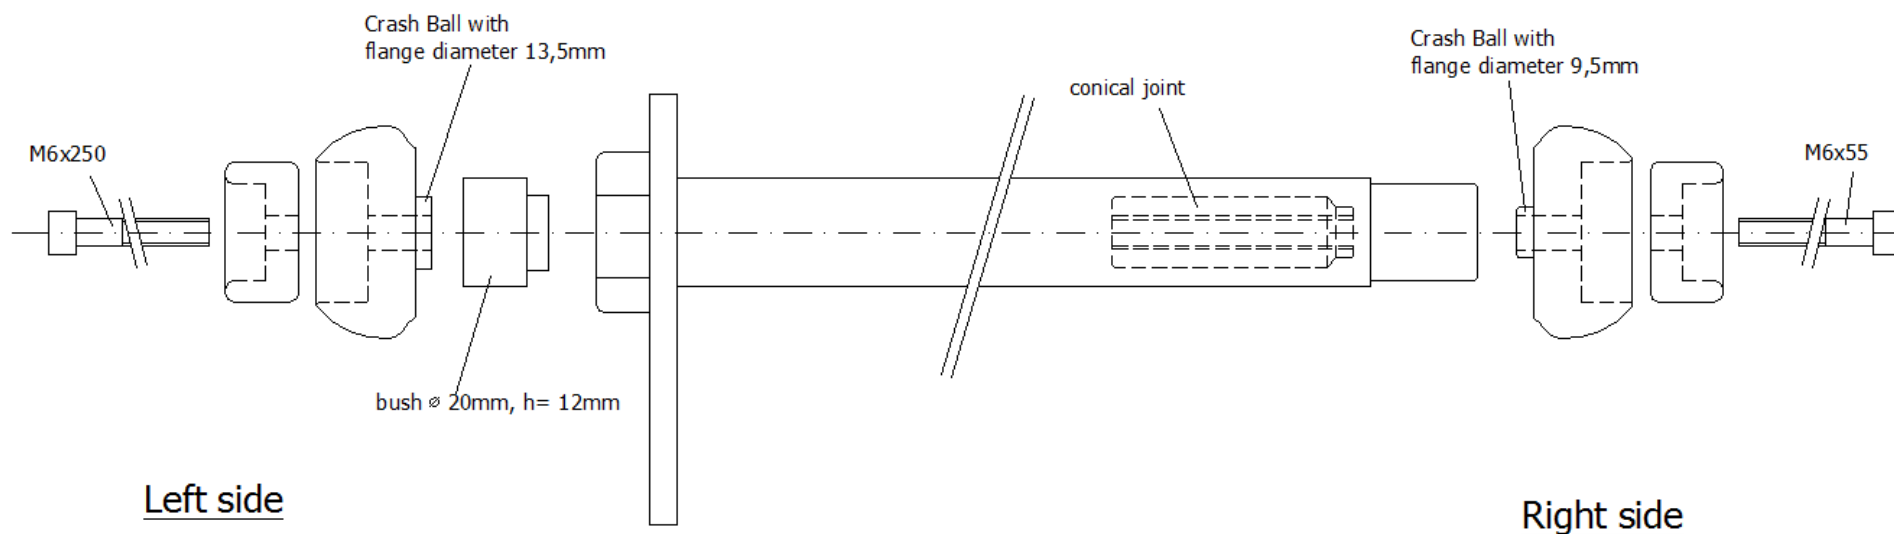



## Notice de montage

N°article : **556S104...**  
Produit : **Crash ball, essieu arrière**  
Application : **Suzuki**  
Modèles : **DRZ 400SM 2005 →**

### Soyez attentifs à l'ordre chronologique du montage!

Poussez le cône de fixation dans l'axe depuis la gauche. Montez le Crash Ball droit ( $\varnothing$  collerette 9,5mm) côté écrou avec la vis M6x55. Fixez le Crash Ball gauche ( $\varnothing$  collerette 13,5mm) et l'entretoise ( $\varnothing$  ext. 20mm, h=12mm) avec la vis M6x250. Serrez à un couple de 8-10 Nm!

